

UNIVERSAL LAUNCH™


Bevestig de mobiele telefoon in de bovenste houder door de knop aan de achterkant vast te draaien.

Gebruik de vleugelmoer aan de zijkant om de kijkhoek aan te passen.




Steek de stroomadapter in de basis en sluit deze aan op een voedingsbron om op te laden.

Opmerking: Je kunt je Universal Launch ook gebruiken terwijl hij is aangesloten om op te laden.

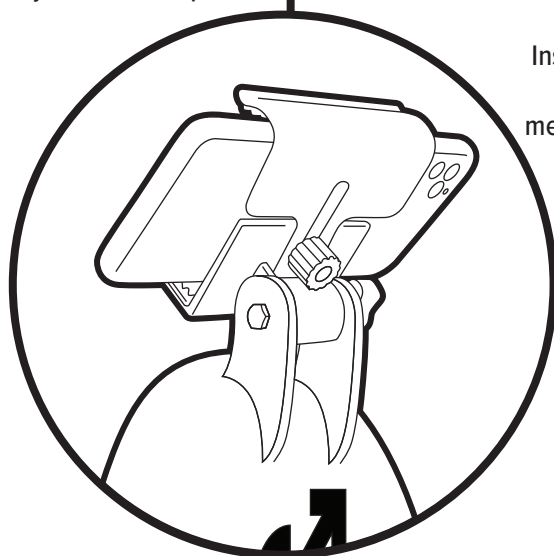

Installeer de bovenste houder voor de mobiele telefoon met de meegeleverde bout en vleugelmoer.

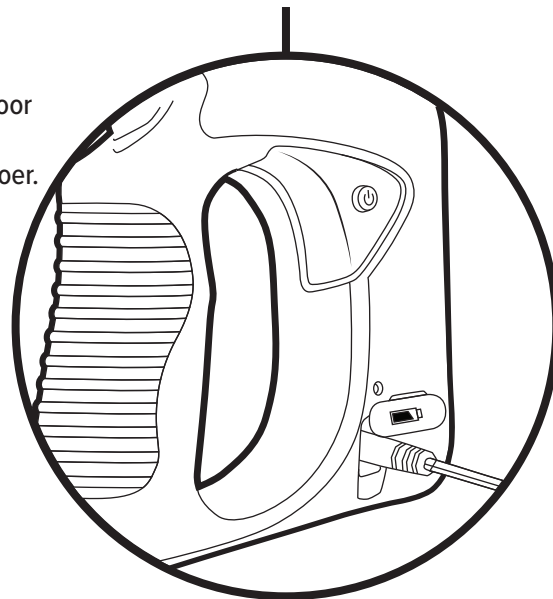


Knop voor Slaglengte

Druk op de tuimelknop om de **lengte** van de slagen te versnellen of te verlagen.


Knop voor Slagsnelheid

Druk op de tuimelknop om de **snelheid** van de slag te verhogen of te verlagen.

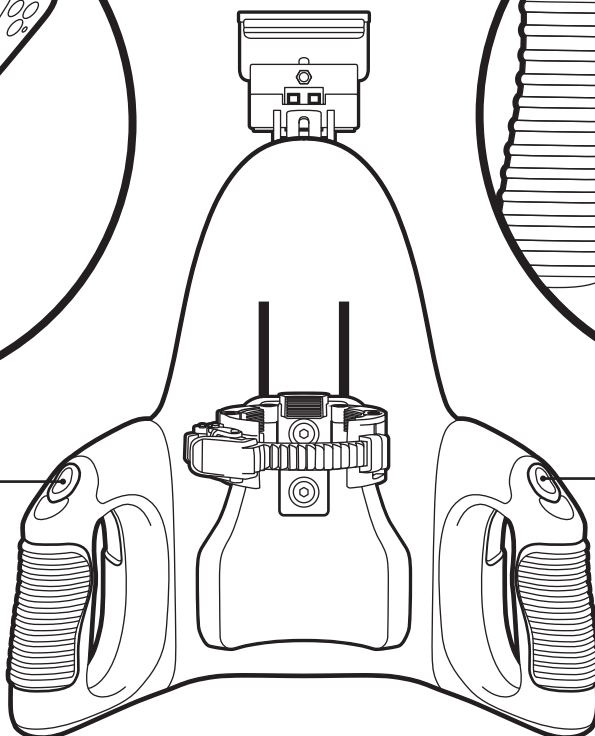

Universal Vergrendelingssysteem


Schuif je product door de cirkelvormige gripopening. (er is een kleine sluiting aan de zijkant die kan worden ingedrukt om de riem los te maken indien nodig). Eenmaal in een veilige, gewenste positie, gebruikt je de grote sluiting om de greep aan te spannen. Haal de grote sluiting aan de linkerkant omhoog om de riem goed vast te zetten, en let erop dat je de Universal Launch of je stroker niet te strak aantrekt en beschadigt.

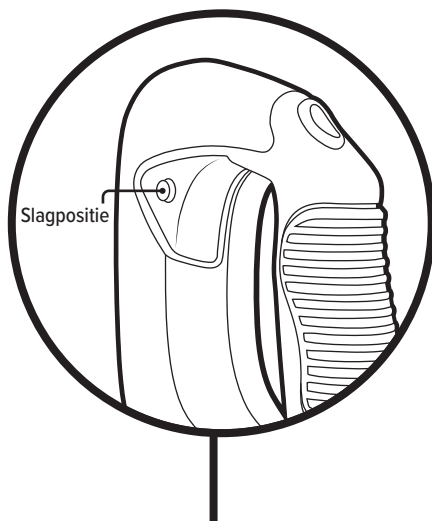

Knop voor Slagpositie

Druk op de knop aan de zijkant van de linkerhandgreep om de positie van de slag aan te passen - basis, schacht of uiteinde

Opmerking: Als je de slaglengte op de maximale instelling hebt ingesteld, zal de slagpositie niet veranderen.

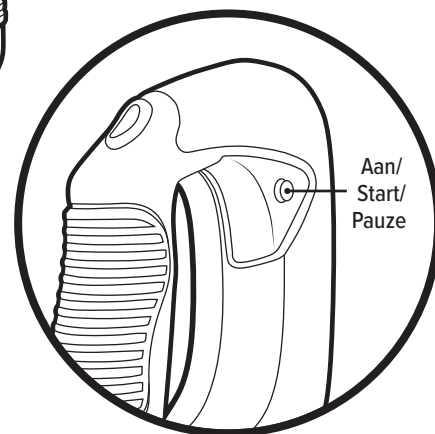

Aan/Start/Pauze-knop

INSCHAKELLEN - Ingedrukt houden totdat het apparaat actief wordt (ongeveer 3 sec.)

Start/Pauze - Zodra het apparaat actief is (lampjes beginnen te knipperen), één keer drukken om te starten. Op elk moment tijdens het gebruik nogmaals indrukken om de beweging te pauzeren.

UITSCHAKELLEN - Houd de knop ingedrukt om de Universal Launch uit te schakelen (ongeveer 4 sec.)

